



Переход на новый ключ аппаратной защиты, при обновлении ПО Gate-IP

Руководство

Права и их защита

Всеми правами на данный документ обладает компания «Равелин Лтд». Не допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения документа или его части без согласия

Об этом документе

Настоящее руководство по эксплуатации описывает порядок настройки клиент серверного взаимодействия для ПО СКУД Gate-IP

Обучение и техническая поддержка

Техническая информация доступна на сайте компании <http://skd-gate.ru>.

Там же можно подписаться на рассылку новостей и задать вопрос группе технической поддержки.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обоснование	4
2. Порядок замены ключа аппаратной защиты (Hasp-ключа)	4
3. Деинсталляция программного обеспечения	5
3.1. Деинсталляция клиентского рабочего места	6
3.2. Деинсталляция серверного рабочего места ПО Gate-IP	7
4. Установка программного обеспечения Gate-IP	8

1. ОБОСНОВАНИЕ

В связи с расширением функциональных возможностей ПО Gate-IP возникла необходимость в замене Hasp-ключа старого формата, на ключи нового формата, обеспечивающую большую функциональность.

Внимание!!! Hasp-ключи старого и нового формата абсолютно не совместимы.

2. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ КЛЮЧА АППАРАТНОЙ ЗАЩИТЫ (HASP-КЛЮЧА)

1. Получите Hasp-ключ нового формата, и последнюю версию инсталляционного диска Gate-IP (образ диска можно скачать с сайта)
2. Не отключая **старый** Hasp-ключ выполните деинсталляцию системы GateIP на сервере и на клиентах:
 - a. сначала выполните деинсталляцию клиентских рабочих мест
 - b. выполните деинсталляцию серверной части Gate-IP



После деинсталляции SQL сервер и существующие базы останутся в системе.

3. Отключите **старый** Hasp-ключ от компьютера – сервера Gate-IP
4. Подключите **новый** Hasp-ключ к компьютеру – серверу Gate-IP
5. Установите новую версию ПО GateIP на сервере и на клиентских рабочих местах

Базы данных от предыдущей версии будут обновлены автоматически, и система продолжит с ними работу - т.е. информация не потеряется.


3. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Нажмите кнопку "Пуск" и далее выберите пункт "Панель управления" (Start ->Control Panel).

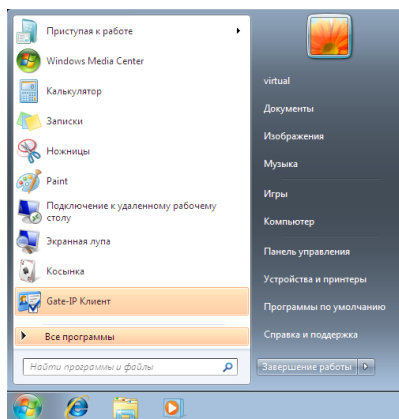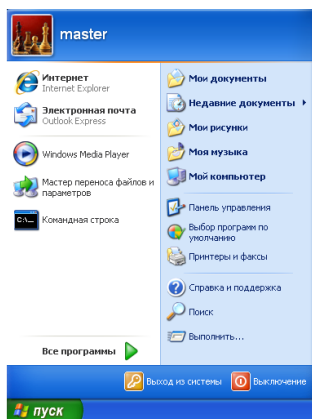


В появившемся окне выберите пункт:

- Для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 – "Программы, Удаление программы" (Programs and Features, Uninstall program):

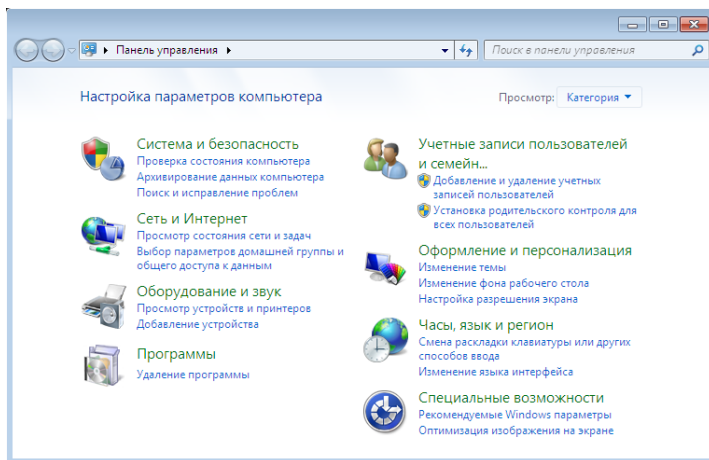


- Для Windows 2003 Server, Windows XP – "Установка и удаление программ" (Add or Remove Programs):

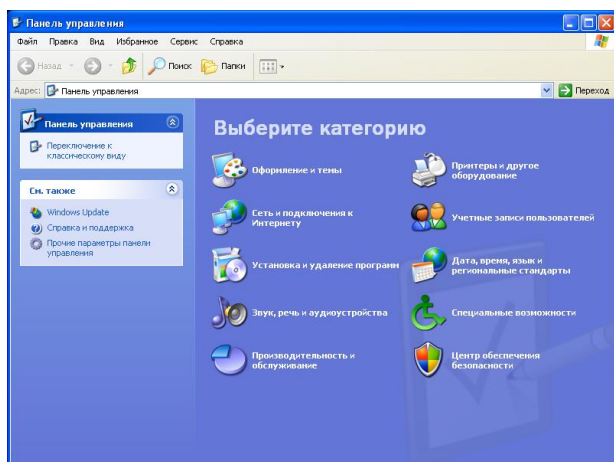


3.1. Деинсталляция клиентского рабочего места

В окне «Установка и удаления программ» выберите в списке пункт “Gate-IP Клиент”, нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите удаление программы:

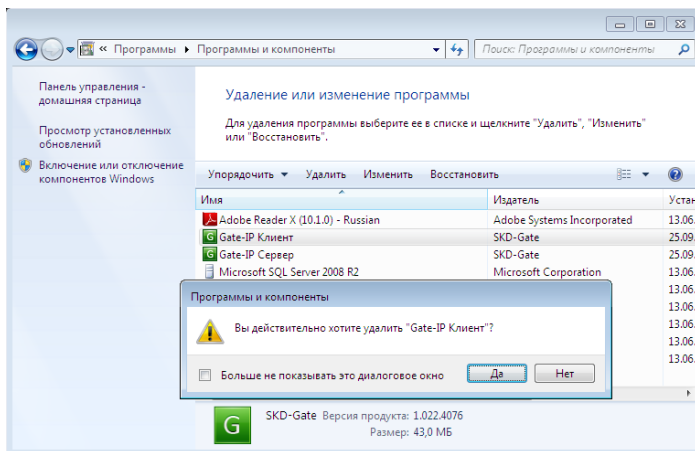


Будет произведено удаление программы:

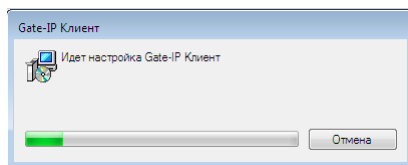


3.2. Деинсталляция серверного рабочего места ПО Gate-IP

В окне «Установка и удаления программ» выберите в списке пункт “Gate-IP Сервер”, нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите удаление программы:

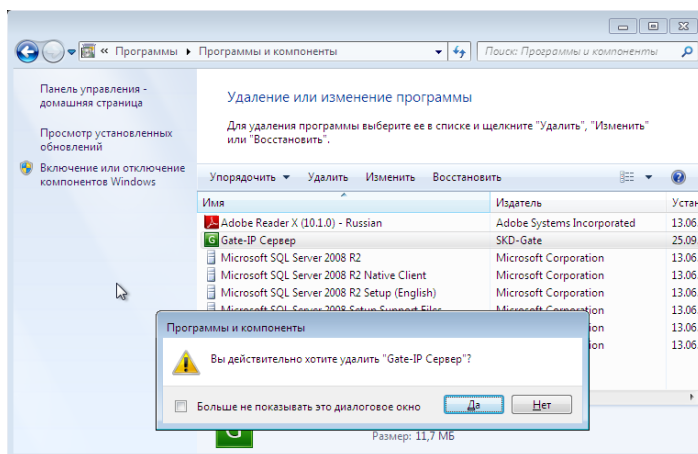

Будет произведено удаление программы:

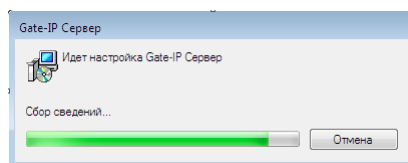

4. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GATE-IP

Установка новой версии ПО Gate-IP выполняется в обычном режиме.

Установка описана в руководстве по эксплуатации программного обеспечения Gate-IP, а также в файле `Readme.html` на установочном диске.